
Jobst

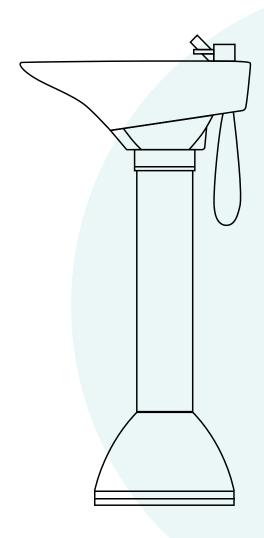


MONTAGEANLEITUNG


CONTURA SOLO


DE


MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN INSTALLATEUR


Contura Solo PLUS

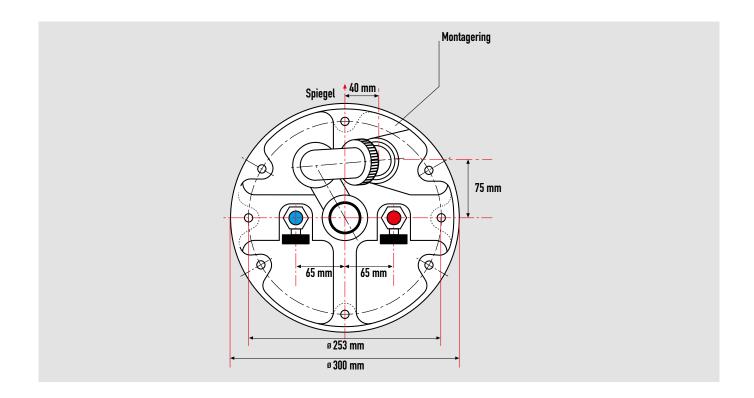


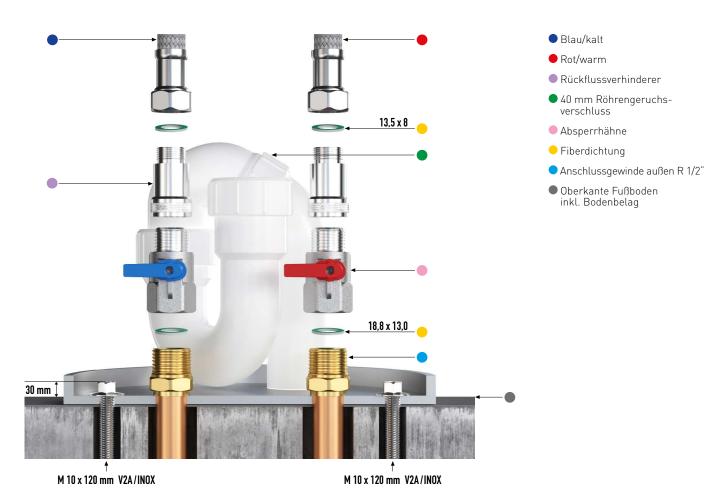


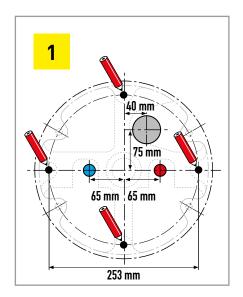


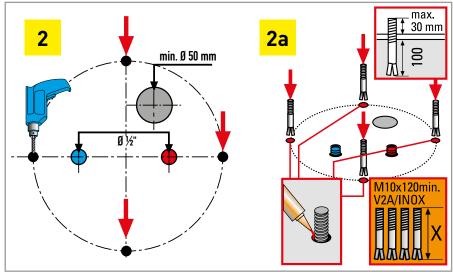

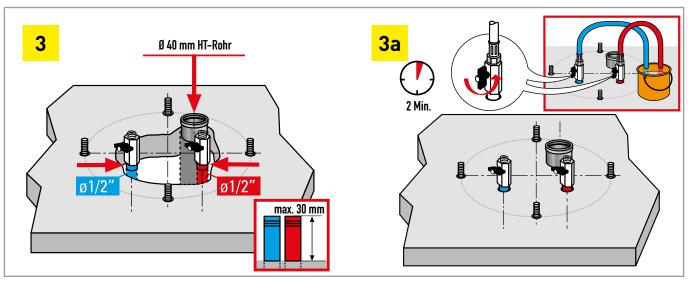

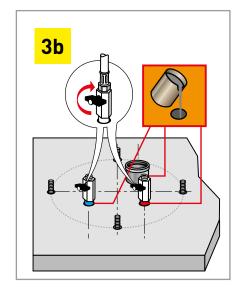

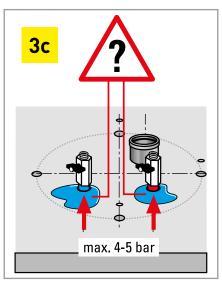

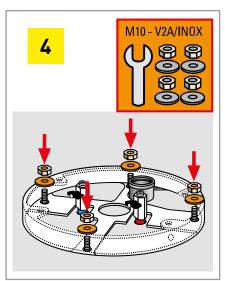

Druckprüfung der Anlage mit 8 bar. Wasserdruck auf 3 – 5 bar einstellen. Nach Beendigung der Installationsarbeiten unbedingt Wasserleitung durchspülen. Bei mehreren Anlagen ist ein **zentraler Abstellhahn** erforderlich. Dieser muss vom Salon aus leicht zugänglich sein.

Die Montageanleitung gilt für den Anschluss einer Anlage. Bei mehreren Anlagen ist der Rohrquerschnitt entsprechend zu erweitern (eventl. Ringleitung).

Wichtig: Bei Wasserdruck über 5 bar ist dieser durch ein Druckminderventil zu regulieren. Da für Warmwasserboiler ein Druckminderventil verwendet wird, kann dieses gleich bei der allgemeinen Wasserzufuhr


angebracht werden. Um **Temperaturschwankungen zu vermeiden,** sollten Wassermenge sowie Wasserdruck für Warm- **und** Kaltwasser identisch sein.


Temperatur: maximal 70 °C (Warmwassereingang)


Hinweis für den Besitzer:


Bis hierher muss der Installateur die Anlage montieren, prüfen und dafür garantieren. Für hier auftretende Störungen ist nur der Installateur zuständig. Der Hersteller der Anlage übernimmt für diese Arbeiten keine Garantieleistung.


MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN EINRICHTUNGSMONTEUR

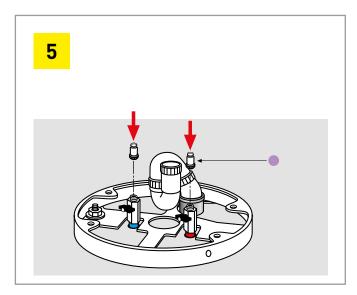


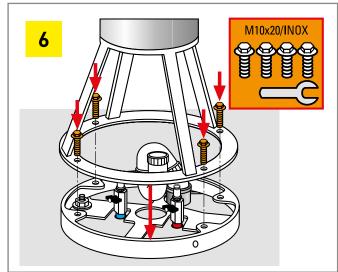


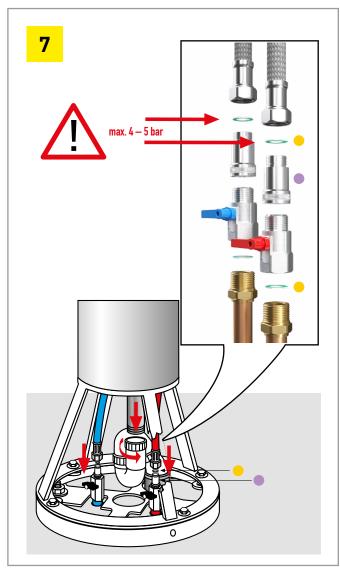


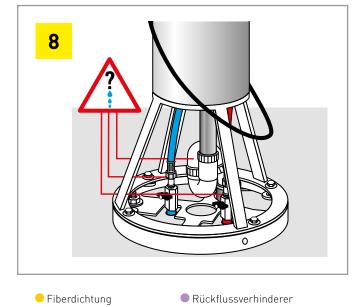


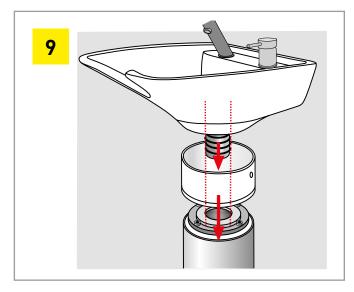

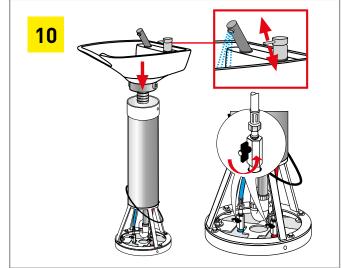

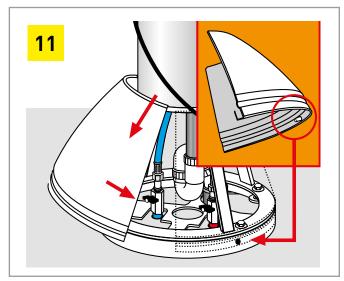

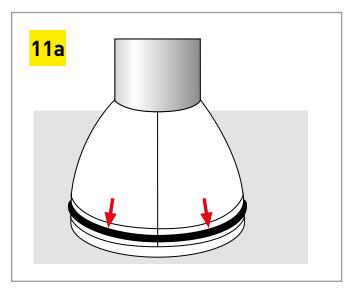

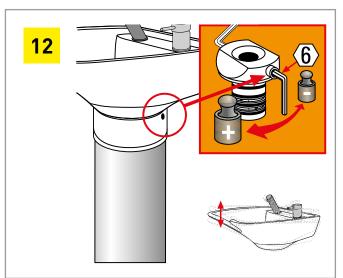


Nochmalige Überprüfung der gesamten Anlage. Einweisung des Bedienungspersonals in Technik und Funktion durch den Einrichtungsmonteur.


Hinweis für den Besitzer:

Für diese ausgeführten Montagearbeiten muss der Einrichtungsmonteur garantieren. Der Hersteller der Anlage übernimmt für diese Arbeiten keine Garantieleistung.


Nach Betriebsschluss Absperrhähne schließen!

Contura Solo PLUS

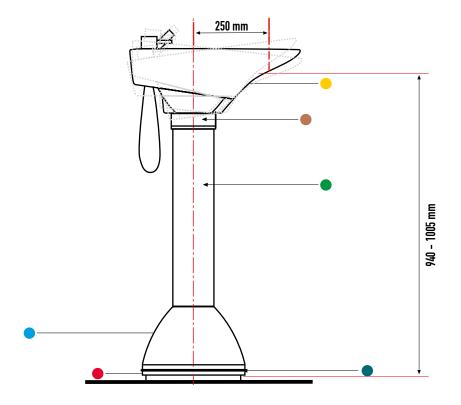

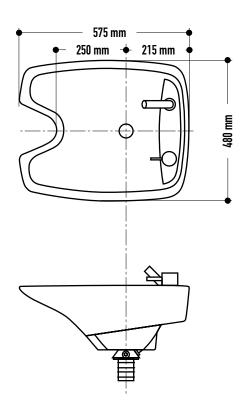

- Becken mit Mischbatterie und Drehzapfen
- Abdeckhülse
- Edelstahlsäule
- Kunststoffschale
- Gummischutzring
- Seriennummer

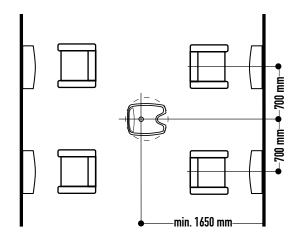

Beispiele für Platzeinteilung.

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. und in mm angegeben. Sie gelten als nicht rechtsverbindlich.

Albert-Einstein-Str. 4 D-73529 Schwäbisch Gmünd & +49 7171 82004

www.jobst-salon.de