

ACTIVESHOP[®]

Gebrauchsanweisung

Gabbiano Liege Head Spa Maldives



Importeur:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2025



Scan für
verschiede
ne
Sprachen



Abmessungen:

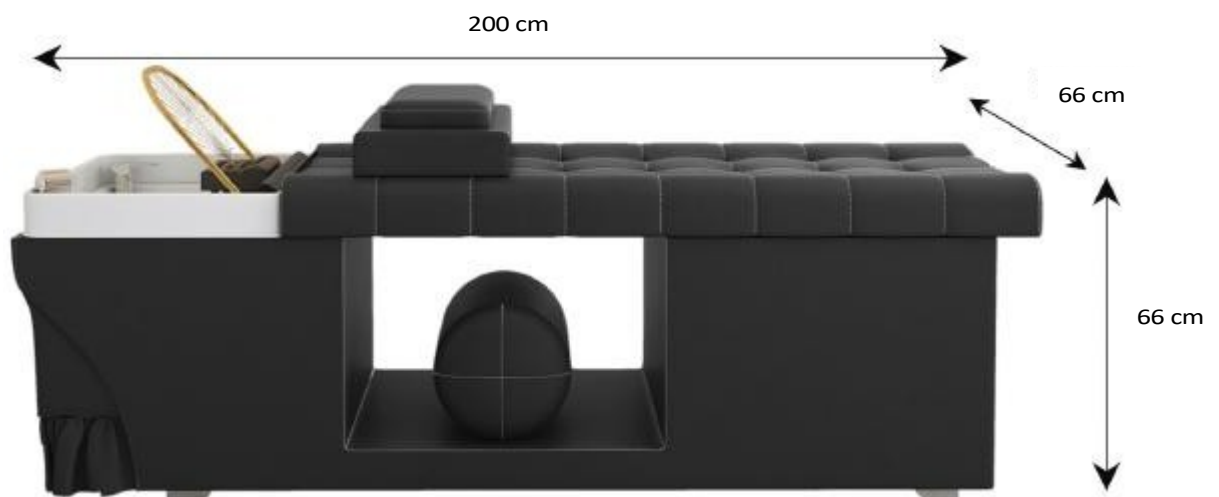

! Der Durchmesser des Abflussrohrs beträgt 3,5 cm

Montage:

1. Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserschläuche an die Wasserinstallation an.



2. Montieren Sie das Abflussrohr an der in der Abbildung gezeigten Stelle.



3. Schließen Sie das Rohr wie in der Abbildung gezeigt an das Dampferzeugungsgerät an.



4. Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchs mit dem Behälter, der den Wasserdampf verteilt, und stellen Sie den Behälter dann in die Schüssel.



5. Schließen Sie die Liege an eine Stromquelle mit 110–240 V AC, 50 Hz an.
- Ohne die „Head Spa“-Funktion beträgt die Leistung 150 W.
 - Mit der Funktion „Head Spa“ beträgt die Leistung 1000 W.
6. Um eine Saunabehandlung für das Haar durchzuführen, decken Sie die Schüssel mit einer Dampfkuppel ab und schalten Sie dann das Dampfgerät ein. Für eine Wassermassage des Kopfes ist das Aufsetzen der Kuppel nicht erforderlich.



Achtung!

Füllen Sie Wasser in die Schüssel, sodass der Wasserstand 5 cm über dem Filter liegt. Das Starten des Geräts ohne Wasser kann zu Schäden führen.

Bedienfeld:



- Light: Ein-/Ausschalten der Beleuchtung der Schüssel
- Flow: Regulierung des Wasserflusses (dreistufig)
- Down: Temperatur senken
- Up: Temperatur erhöhen

Achtung!

1. Überprüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen des Geräts entspricht.
2. Verwenden Sie keine nassen Hände zum Anschließen oder Trennen der Stromversorgung.
3. Beschädigen Sie die Verkabelung nicht und manipulieren Sie den Stromkreis nicht.
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Netzschalters, des Steckers und anderer elektrischer Teile des Geräts kein feuchtes Tuch.
6. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen in der Nähe der Liege spielen.
7. Stecken Sie Ihre Hände oder Füße nicht in die Spalten der Liege.
8. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, da es sonst zu einem Stromschlag oder einem Brand durch Überhitzung kommen kann.
9. Bei Unregelmäßigkeiten oder Störungen stellen Sie die Nutzung sofort ein und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
10. Setzen Sie die Liege keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
11. Schieben oder ziehen Sie die Liege nicht über unebenen Boden.
12. Stellen Sie sich nicht auf die Liege.
13. Bevor Sie die Liege verlassen, stellen Sie die Rückenlehne wieder in die höchste Position.

14. Stellen Sie das Gerät nicht an feuchten Orten wie Badezimmern auf, um Stromschläge oder andere Fehlfunktionen zu vermeiden. Auch die Fernbedienung sollte vor Kontakt mit Wasser geschützt werden.
15. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Maler- oder Lackierarbeiten durchgeführt werden oder Sauerstoff verwendet wird.
16. Das Gerät sollte nicht von Personen mit körperlichen Einschränkungen, sensorischen Störungen, psychischen Problemen oder mangelnder Erfahrung verwendet werden.
17. Bei Beschädigung des Steckers wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, den Kundendienst oder qualifiziertes Fachpersonal, um Gefahren zu vermeiden.

Achtung!

Die Liege verfügt über einen geschlossenen Wasserkreislauf. Um die Sauberkeit und volle Funktionsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten, muss nach jeder Behandlung das verbrauchte Wasser entfernt und der Kreislauf gespült werden. Dazu muss das verbrauchte Wasser aus der Schale abgelassen werden, anschließend muss die Schale mit sauberem Wasser gefüllt und das Gerät für einige Sekunden eingeschaltet werden. Dieser Vorgang muss zweimal wiederholt werden.

Nach Beendigung der Behandlung wird empfohlen, die Elemente, die empfindlich auf Wasser oder während der Behandlung verwendete Mittel reagieren, zu waschen und trocken zu wischen. Die Nichtbeachtung dieses Verfahrens kann zu Schäden an der Liege wie z. B. Beschädigungen der Dichtungen oder Schimmelbildung führen.

Wartung:

*** Trennen Sie vor der Reinigung immer das Netzkabel. ***

Um die Liege in gutem Zustand zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Achten Sie darauf, Sie die Liege nach jeder Benutzung durch verschiedene Personen reinigen und desinfizieren. Eine gründliche Desinfektion sollte monatlich durchgeführt werden.

I. Metall- und Kunststoffoberflächen

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und einen milden alkalischen Reiniger, um Metall- und Kunststoffoberflächen, einschließlich des Bedienfelds, zu reinigen. Mit einer kleinen Bürste können Sie Ecken und schwer zugängliche Stellen reinigen. Wischen Sie die Oberflächen mit einem sauberen Tuch ab und vermeiden Sie dabei überschüssige Flüssigkeit.

II. Oberfläche der Liegefläche

Wischen Sie die Oberfläche des Sessels mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie ein spezielles Lederreinigungsmittel, tragen Sie es gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auf und wischen Sie es anschließend mit einem sauberen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von feuchten Tüchern, harten Gegenständen oder Chemikalien (säurehaltig oder alkalisch), die die Oberfläche beschädigen könnten.

III. Reinigung des Filters in der Schüssel

Wenn das Wasser in der Schüssel langsam abfließt, nehmen Sie die Abdeckung an der Vorderseite ab, schrauben Sie die Mutter des Wasserzulaufrohrs ab und reinigen Sie den Filter von Verunreinigungen oder angesammelten Haaren.

Technische Daten:

- Ohne die „Head Spa“-Funktion beträgt die Leistung 150 W.
- Mit der Funktion „Head Spa“ beträgt die Leistung 1000 W.
- Spannung: 110–240 V AC, 50 Hz.
- Abmessungen – 200 x 66 x 66 cm

Probleme und Lösungen:

- **Es fließt kein Wasser** – möglicherweise hat sich Luft in der Pumpe festgesetzt. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie es dann wieder ein. Wiederholen Sie dies 2–3 Mal.
- **Blockierter Wasserkreislauf im Gerät** – reinigen Sie zunächst den Filter (Sie können ihn selbst auseinanderbauen). Weichen Sie anschließend die Stelle, an der sich der Filter befand, 40 Minuten lang in Natron ein und spülen Sie sie ab. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die Wasserpumpe.
- **Abweichung des Wasserstrahls in der Duschbrause** – möglicherweise hat sich Luft in der Pumpe festgesetzt. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie es dann wieder ein. Wiederholen Sie dies 2–3 Mal.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts darf nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal durchgeführt werden, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Stellen oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt, b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch, Rauch oder seltsame Geräusche von sich, c) das Netzkabel beschädigt ist, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jeder Benutzung des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Stecken Sie nichts in die Öffnung des Geräts. Sollte ein Fremdkörper in die Öffnung gelangen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Das Gerät darf nicht auf einem instabilen Wagen, Regal oder Fahrzeug aufgestellt werden. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die festgelegte Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken der Ein-/Aus-Taste eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion, Beschädigung oder sogar eines Brandes des Geräts.

ACHTUNG:

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, damit sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verfügen, in dessen Nähe aufhalten.

Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsrisiken oder zum Tod führen. Verwenden und bewahren Sie das Gerät daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ENTSORGUNG DES GERÄTS

Gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen müssen gemäß den Umweltschutzvorschriften an Recyclingzentren abgegeben werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Befolgen Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von

. Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen Elektrogeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten auch alte Geräte wertvolle recycelbare Bestandteile, weshalb sie dem Recycling zugeführt werden sollten. Sie sollten daher an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Sie können auch an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. übergeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (–) 20 °C und (+) 50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 75 % gelagert werden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen (+) 10 °C und (+) 40 °C. Während

Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden, es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.