

IYASHI

H E A D S P A S Y S T E M



BENUTZERHANDBUCH

DEUTSCH

Rev. 07.10.26

CODE GSP0226LE

For more information • Pour plus d'informations • Für weitere Informationen • Para obtener más información • Para mais informações



GAMMA & BROSS

1. Informationen zu diesem Handbuch


Dieses Handbuch dient ausschließlich als Anleitung für den Betrieb dieses Modells. Bei Verwendung für andere Zwecke wird keine Haftung für daraus entstehende Folgen übernommen. Alle Informationen sind urheberrechtlich geschützt; ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers darf kein Teil kopiert oder übersetzt werden.

2. Warnhinweise

- Vor dem Austausch elektrischer Bauteile sowie vor Wartung oder Reinigung die Stromversorgung trennen.
- Den Stecker an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose anschließen, um Brand und Stromschlag zu vermeiden.
- Nicht auf das Gerät steigen.
- Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen und das Gerät außerhalb ihrer Reichweite aufbewahren. Nach Gebrauch die Rückenlehne in die höchste Position bringen.
- Das Gerät nicht in feuchten Räumen wie Badezimmern aufstellen. Die Handbedienung von Wasser fernhalten.
- Das Gerät nicht in Bereichen aufstellen, in denen Lackier- oder Beschichtungsarbeiten stattfinden.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung (einschließlich Kindern) dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person benutzen.
- Bei beschädigtem Netzstecker Händler, Kundendienst oder Fachpersonal für Reparatur oder Austausch kontaktieren.
- Beim Bewegen dürfen sich keine Gegenstände im Bewegungsbereich der Rollen befinden.
- Installation, Wartung und Transport dürfen nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.
- Nur für Innenräume

3. Vorsichtsmaßnahmen

- Das Produkt darf nur von qualifiziertem Personal benutzt werden, das Aufbau, Funktionen und diese Anleitung kennt. Die vorgesehenen Wartungen regelmäßig durchführen.
- Dieses Handbuch vor Installation, Gebrauch und Einstellung sorgfältig lesen und aufbewahren.
- Das Produkt nicht einseitig oder punktuell belasten.
- Die Steckdose muss geerdet sein, um Stromschlag zu verhindern und den korrekten Betrieb der Wascheinheit sicherzustellen.
- Elektrische Teile einschließlich Stecker, Kabel, Steckdose und Fußschalter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Bei beschädigtem Stecker, Kabel oder Anschluss das Produkt sofort außer Betrieb nehmen.
- Das Produkt niemals überlasten.
- Nicht auf Fußstütze oder Rückenlehne sitzen.
- Wartungen dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- Das Produkt nicht in feuchten Räumen wie Badezimmern verwenden.
- Schrauben und Muttern regelmäßig auf festen Sitz prüfen.
- Bei der Wartung nur die in diesem Handbuch vorgesehenen Teile demontieren.
- Nach jeder Behandlung ausschließlich eine neutrale Reinigungslösung verwenden.
- Bei Einstellungen Hände, Füße und Kopf von den durch Pfeile gekennzeichneten Bewegungsbereichen fernhalten.

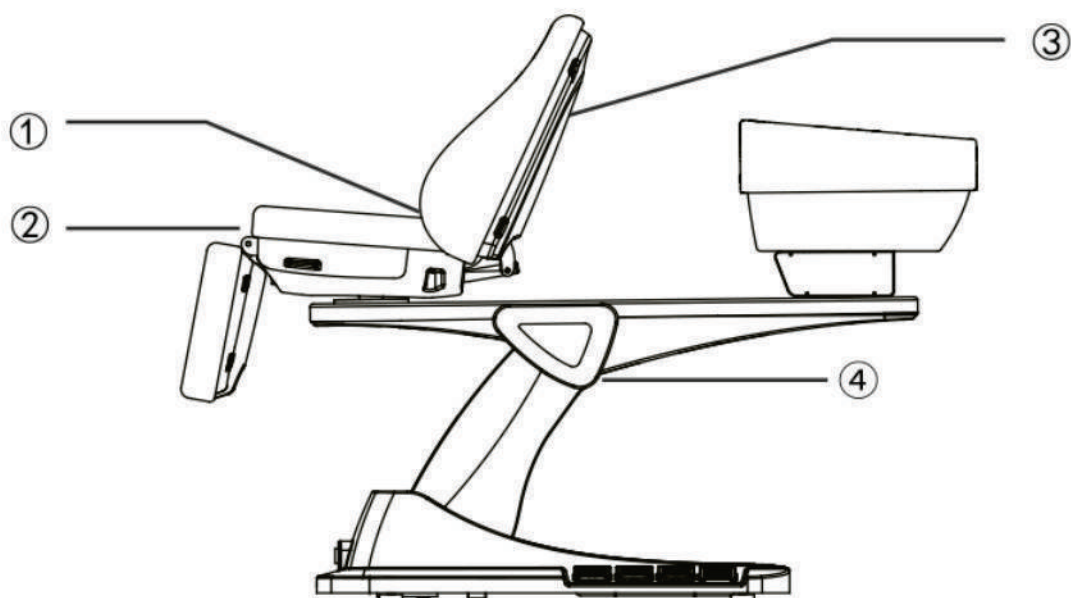


4. Achtung

- Die Benutzung durch Minderjährige ist verboten.
- Kinder unter 14 Jahren und Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung oder verändertem Geisteszustand dürfen das Produkt nur unter Aufsicht benutzen.
- Prüfen, ob die Netzspannung dem Typenschild entspricht. Bei abweichender Spannung nicht benutzen.
- Vor jedem Gebrauch das Netzkabel prüfen. Bei Beschädigung einen qualifizierten Techniker oder autorisierten Kundendienst kontaktieren.

5. Installation

1. Das Produkt an einem geeigneten Ort aufstellen. Platz, Beleuchtung und Betriebsbedingungen des Salons berücksichtigen. In einer sauberen, trockenen und gut belüfteten Umgebung aufbewahren.
2. Verpackung öffnen und Produkt sowie Zubehör auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen. Bei Schäden oder fehlenden Teilen vor der Installation den Händler kontaktieren.
3. Das Produkt am vorgesehenen Ort aufstellen. Eine Bodenverankerung ist nicht erforderlich. Dennoch muss die Fläche eben, stabil und ausreichend tragfähig sein.

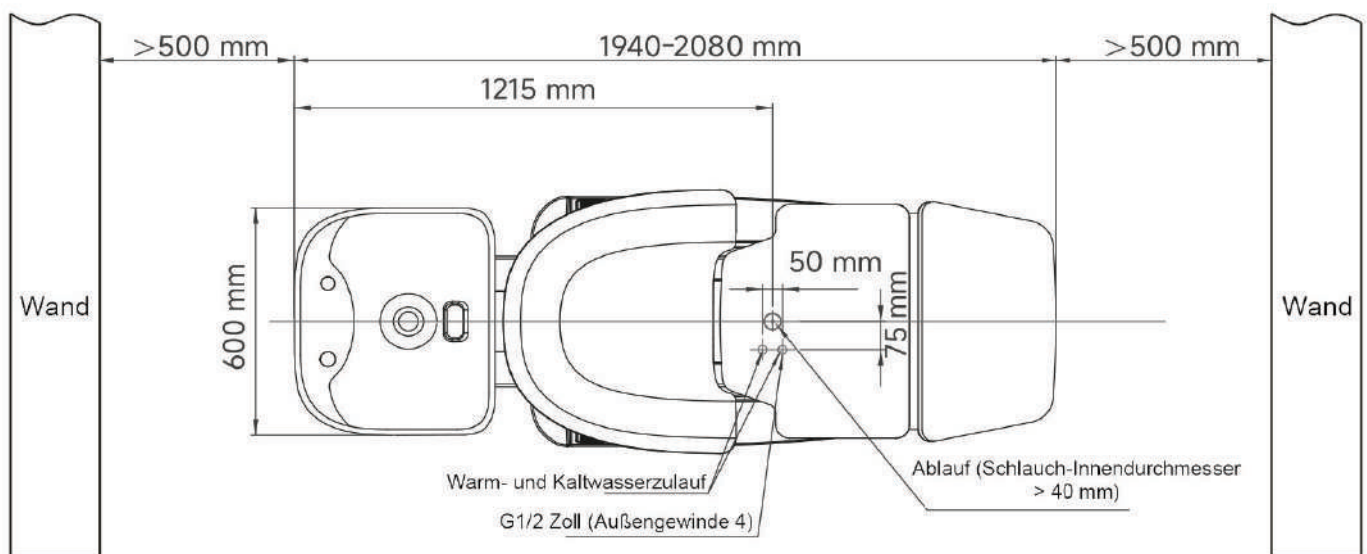


• Montage des Verbindungshebels zwischen Rückenlehne und Fußstütze

Zubehör:


1. Bolzen, 1 St.
2. Verbindungshebel, 1 St.
3. M6-Mutter, 2 St.

Hinweis: Mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel die beiden M6-Muttern und den durch den Hebel geführten Bolzen festziehen.

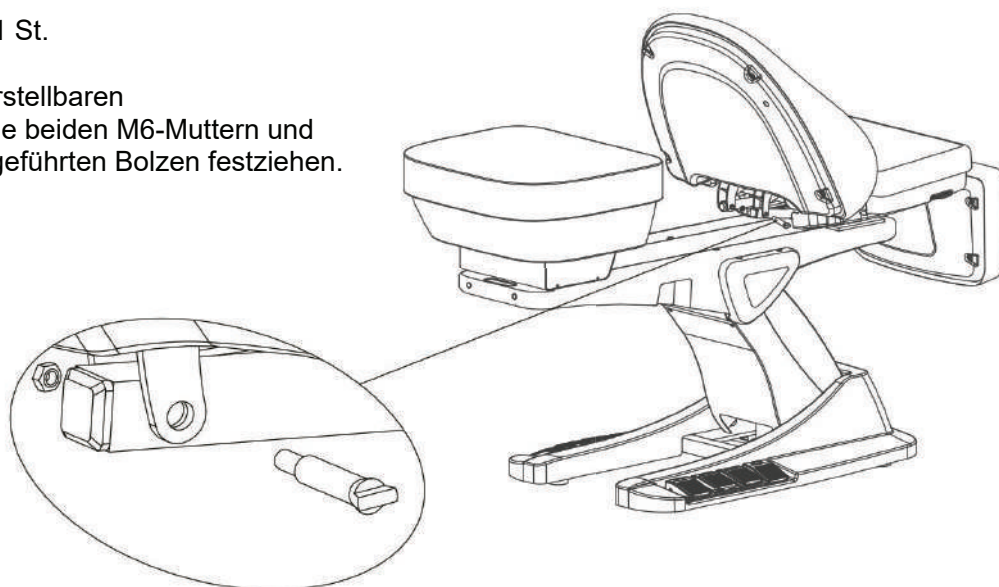

6. Produktaufbau

- Das Produkt besteht aus Steuergerät, Elektromotoren, Befestigungselementen sowie Kunststoff- und Polsterteilen. Das Steuergerät betreibt Motoren und Handbedienung.
- Die elektrische Einstellung von Rückenlehne, Fußstütze und Sitzhöhe ist in einer einzigen Konstruktion integriert.

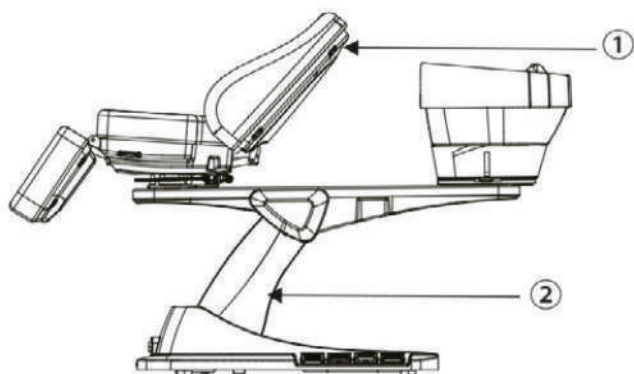


1. Neigung von Rückenlehne und Fußstütze
2. Höhenverstellung

Verwendungszweck


Elektrisch betriebene Wascheinheit für Haarwäsche und Kopfhautbehandlungen. Mit integriertem Becken und elektrisch verstellbarem Sitzsystem für ergonomischen Halt und höchsten Komfort für Kundschaft und Bedienpersonal beim Waschen, Spülen, Färben und weiteren professionellen Behandlungen.

7. Bedienungsanleitung

• Bedienung der Handsteuerung

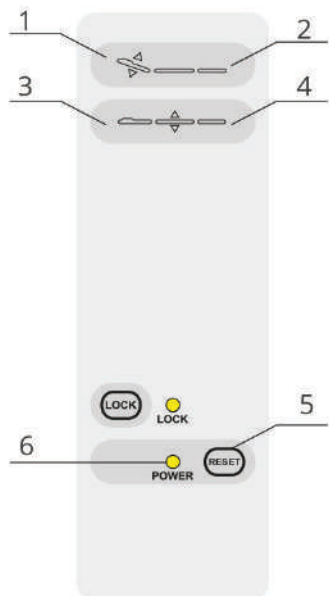


• Bedienung des Fußschalters

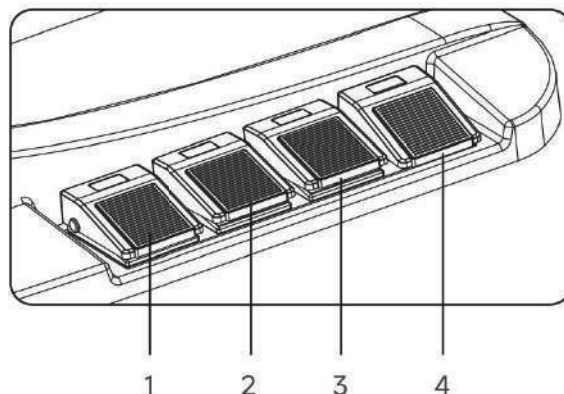


NR.	Handsteuerung	Funktion
1	Rückenlehne senken	Fußstütze hebt sich, Sitz und Rückenlehne neigen sich; alle Bereiche fahren in Liegeposition.
2	Rückenlehne heben	Sitz senkt sich; alle Bereiche fahren in Sitzposition.
3	Absenken	Senkt sich sanft, solange die Taste gedrückt wird.
4	Anheben	Hebt sich sanft, solange die Taste gedrückt wird.
5	Reset	Bringt den Stuhl automatisch in Sitzposition.
6	Betriebsanzeige	Normal: Verbindung korrekt, Leuchte an. Falsche Verbindung: Leuchte aus.

Nach jedem Vorgang oder bei Nichtbenutzung sicherstellen, dass sich der Sitz in der niedrigsten Position befindet. Befindet sich die Einheit nicht in Ruheposition, Taste „AB“ drücken.

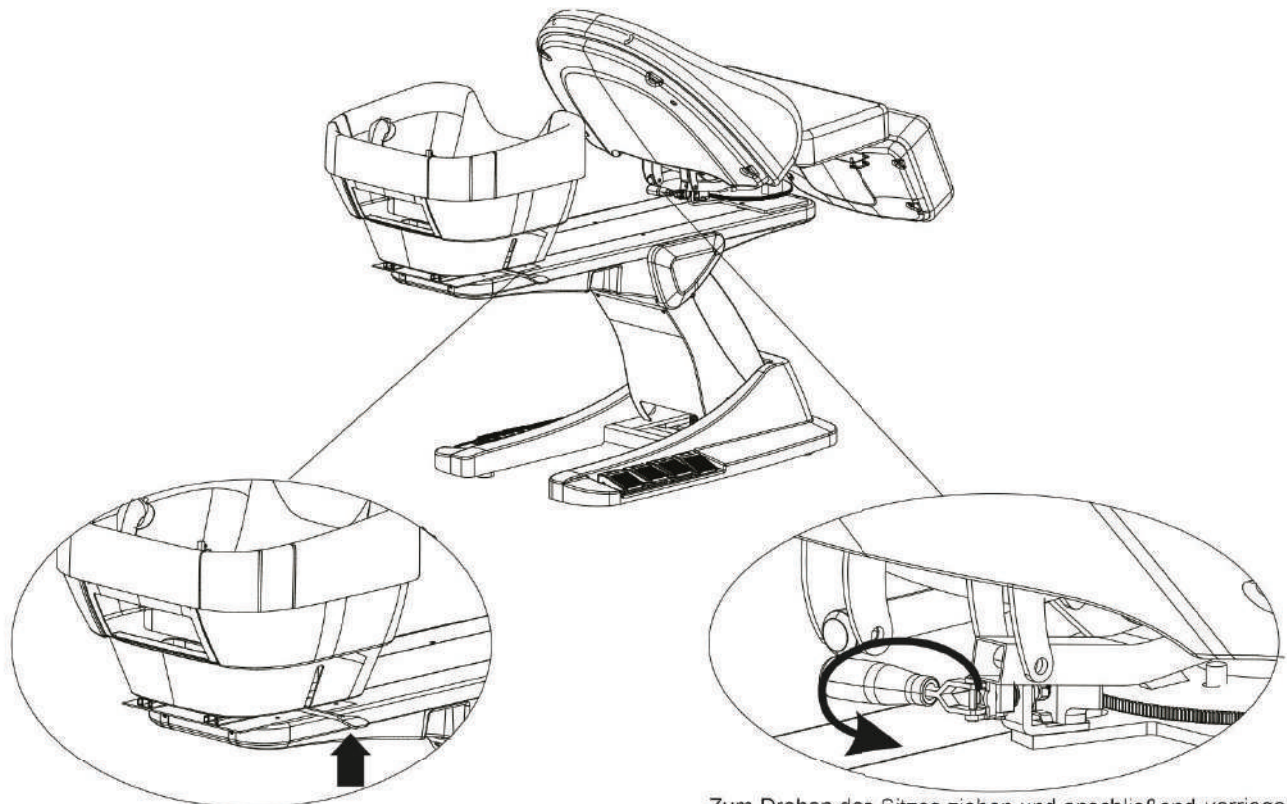


Anheben und das Becken vor- oder zurückschieben


Zum Drehen des Sitzes ziehen und anschließend verriegeln

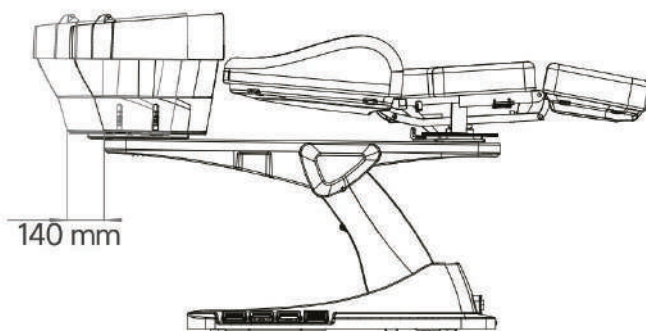

140 mm

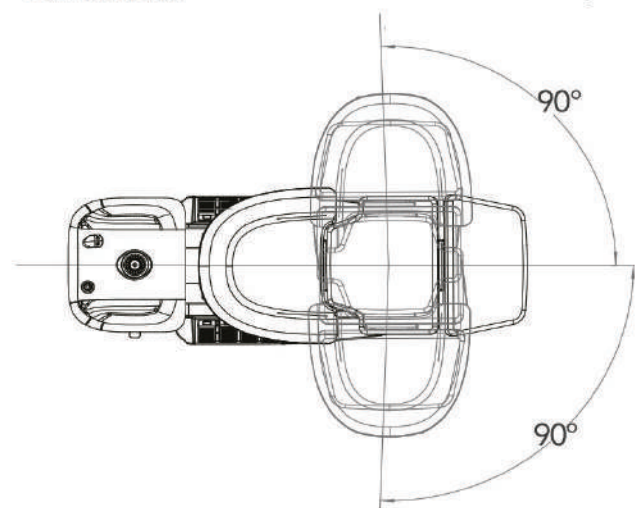


Die Stromversorgung der Haarwaschanlage erfolgt über ein externes Kabel, das nicht in die Gerätestruktur integriert ist. Das Kabel wird an eine externe Steckdose angeschlossen und erfordert keine vorgesehenen Kabelführungen innerhalb der Haarwaschanlage.

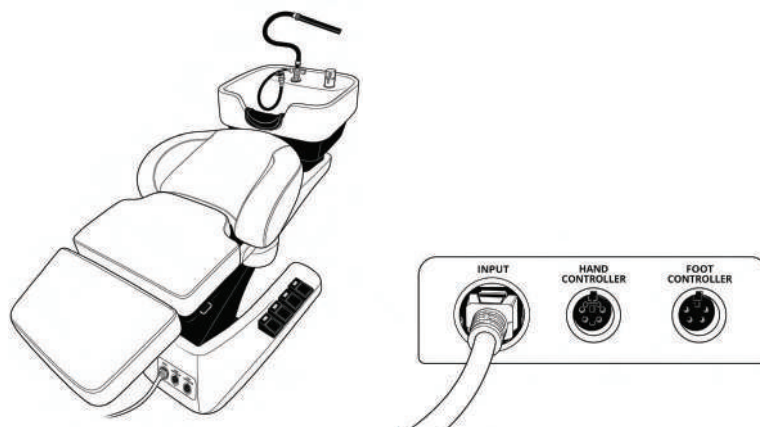


8. Technische Daten

Stromversorgung	100-240 V~, 50/60 Hz
Maximale Leistung	200 W
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit	30 % bis 90 %
Nennhublast	175 kg
Verpackungsmaße	185×75×80 cm (6001B)
Nettogewicht des Produkts	113 kg
Bruttogewicht	129 kg

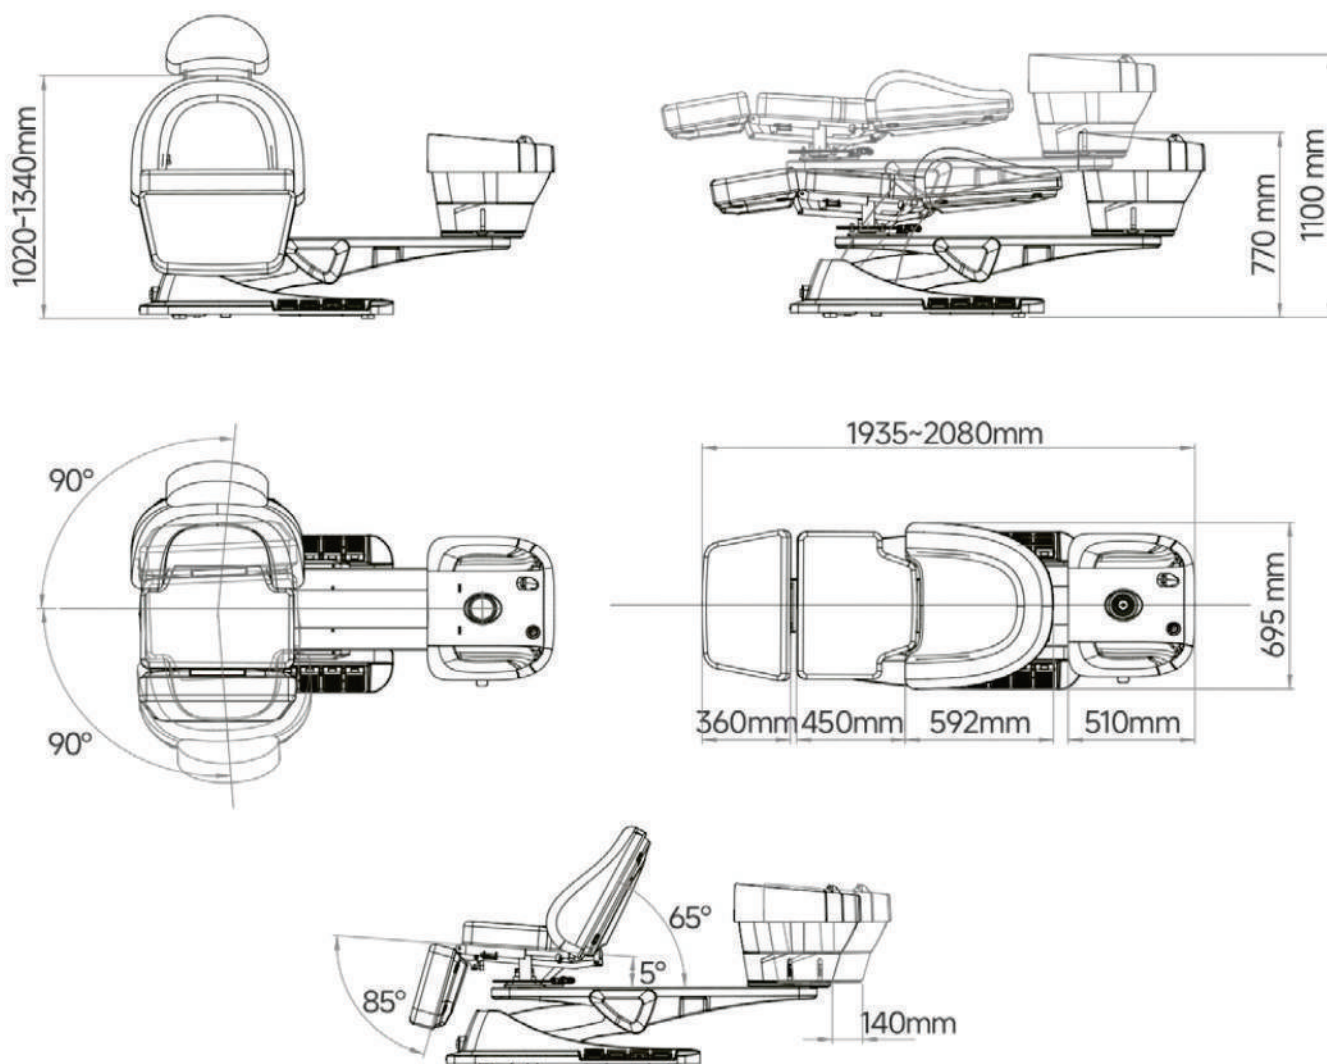


9. Prinzip des Wasseranschlusses

- Das Prinzip des hydraulischen Anschlusses des Waschbeckens ist nachstehend dargestellt.

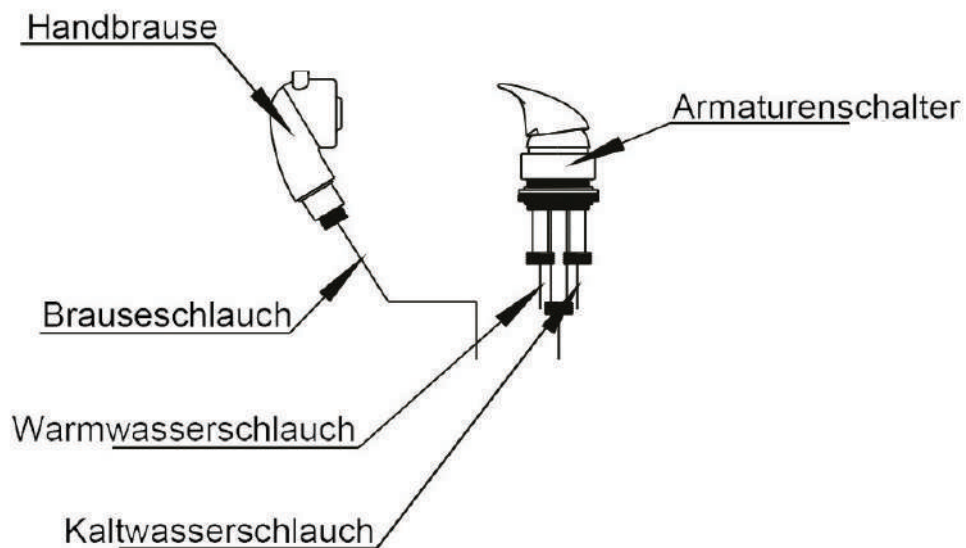

10. Spezifikationen


- Spezifikationen sowie Durchmesser von Ablauf und Armatur prüfen.

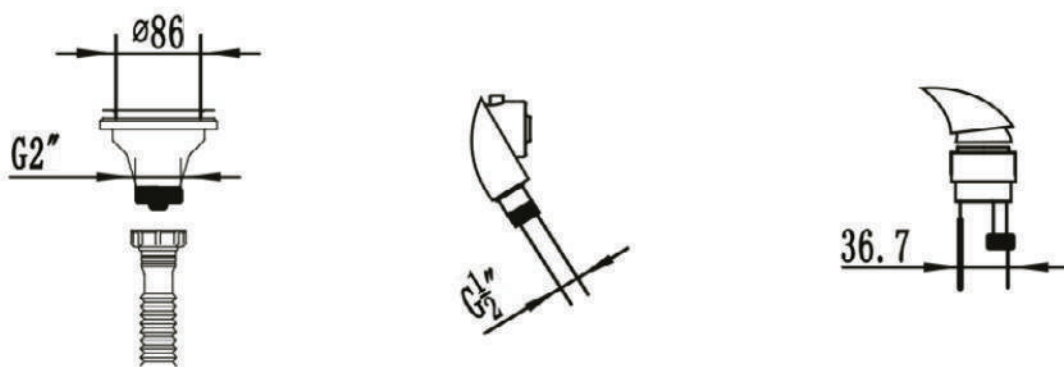

11. Wartung

1. Nach jeder Behandlung nur eine neutrale Reinigungslösung verwenden, um Staub und Flecken von Polsterung, Metallteilen und anderen Komponenten zu entfernen. Keine Mittel mit Alkohol, Säuren oder Laugen verwenden; sie können die Lebensdauer verkürzen.
2. Bewegliche Teile regelmäßig schmieren (mindestens einmal jährlich).

12. Verbindungsdiagramm

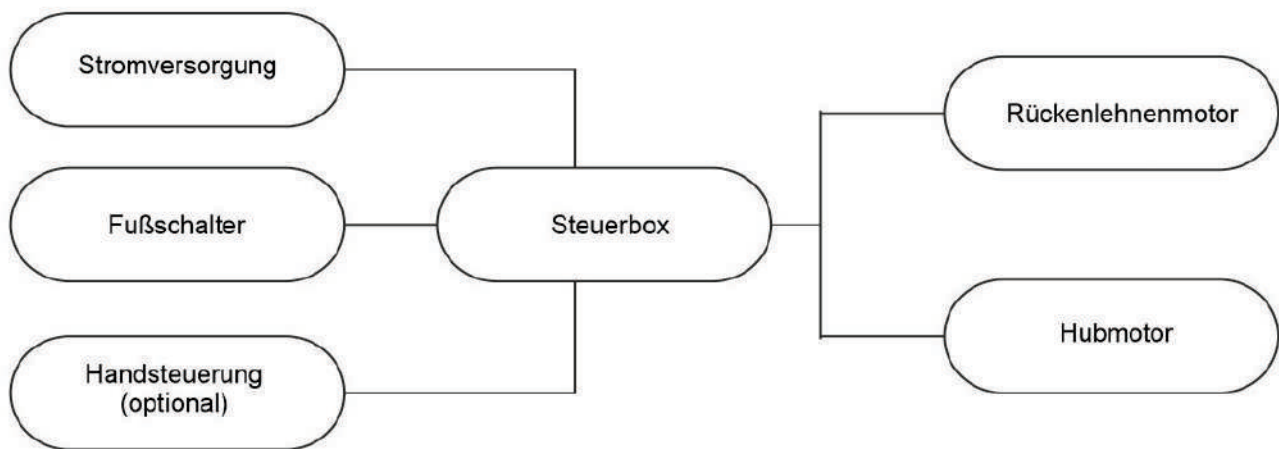


13. Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Lösung
Produkt reagiert nicht auf Tastendruck	1. Endlage erreicht	Gegenrichtung drücken
	2. Stromversorgung falsch angeschlossen	Stromversorgung trennen und neu anschließen
	3. Steckverbinder locker	Steckverbinder erneut anschließen
Ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen	Schrauben oder Bolzen locker	Schrauben oder Bolzen festziehen

Besteht das Problem nach diesen Schritten fort, Kundendienst oder Lieferanten kontaktieren.

14. Legende

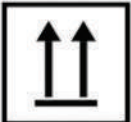	Gebrauchsanweisung beachten		Hersteller
	WEEE		CE
	Herstellungsdatum		Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	Warnung		Seriennummer
	Vor Nässe schützen		Zerbrechlich, vorsichtig handhaben
	Vor Sonnenlicht schützen		Stapellimit nach Masse: 250 kg
	Oben		Nicht umstürzen
	Vorsichtig handhaben		Nicht klemmen

IYASHI

H E A D S P A S Y S T E M



Die Maschine entspricht den folgenden geltenden Richtlinien:

Richtlinie 2006/42/EG
Richtlinie 2014/30/EU
Richtlinie 2014/35/EU
Richtlinie 2011/65/EU



Entsorgen Sie alte oder defekte Elektrogeräte nicht über den Hausmüll.
Sie müssen ausschließlich über öffentliche Sammelstellen entsorgt werden.



Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Produktspezifikationen.
Dieses Handbuch dient ausschließlich als Referenz. Änderungen der
technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

CODE GSP0226LE - HEAD SPA SYSTEM IYASHI

GAMMA & BROSS

GAMMA & BROSS SpA

Via Mazzini 62 E - 46043 Castiglione d/Stiviere MN - Italy

tel. +39 0376 632630 - fax +39 0376 636683 - info@gammabross.com

www.gammabross.com