



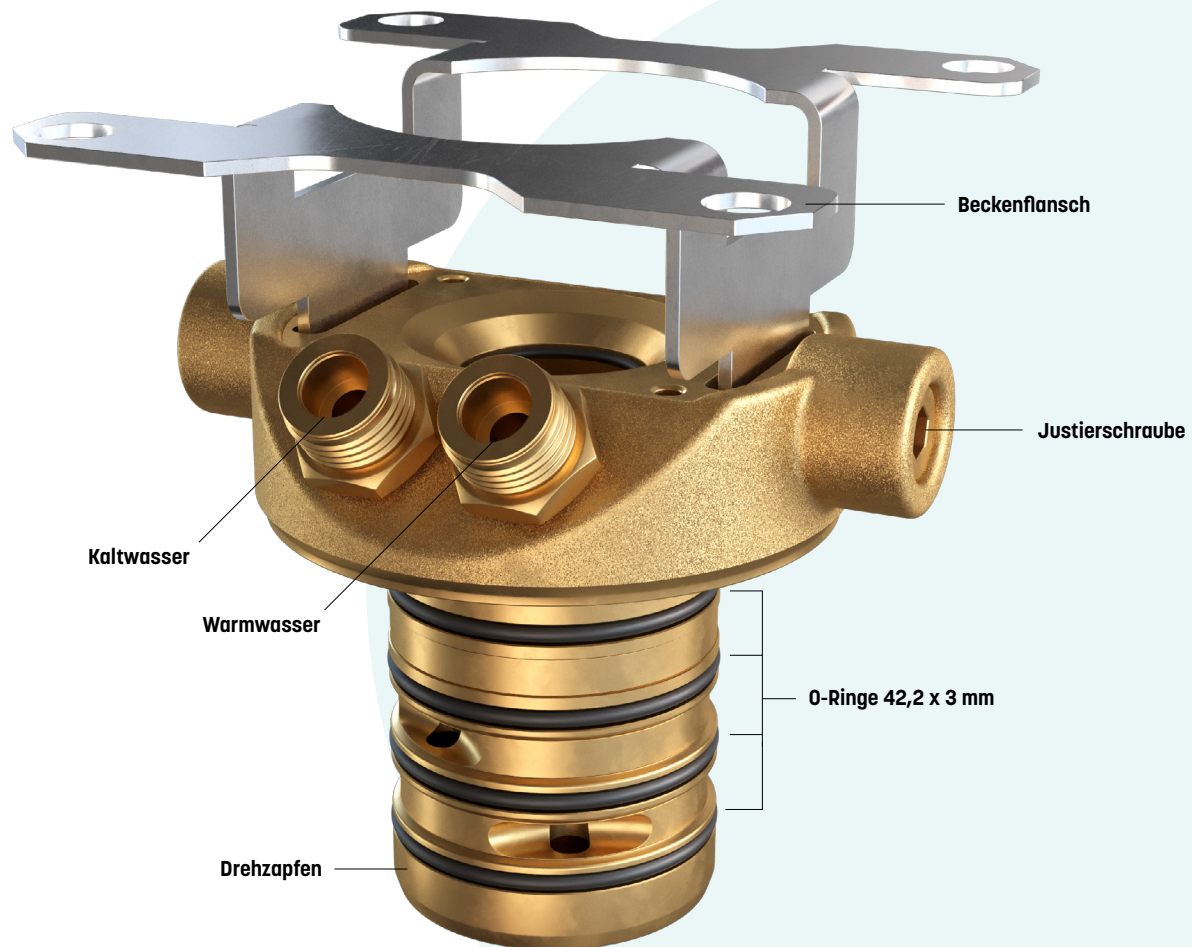


REPARATURANLEITUNG

WECHSELN DER O-RINGE AM KIPPDREHZAPFEN VON WASCHBECKEN

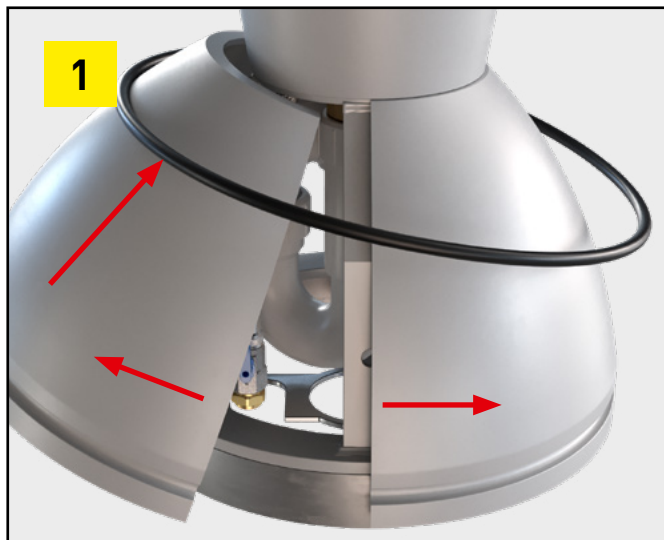


Gummischutzring nach oben streifen und die beiden Halbschalen entfernen.

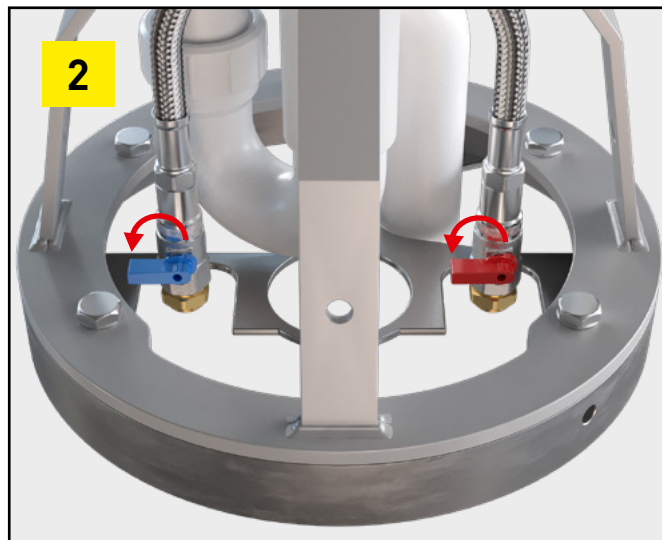


Absperrhähne für Warm- und Kaltwasser im Kegelfuß schließen.




Mischbatterie am Waschbecken öffnen, prüfen ob Wasser wirklich abgestellt ist.

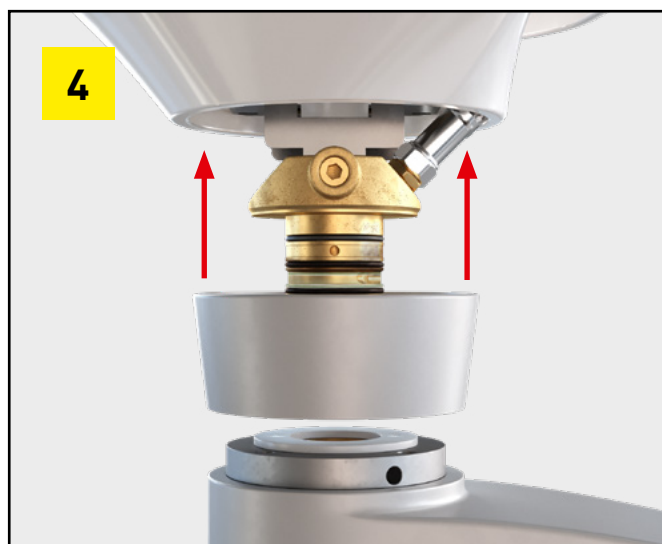


Waschbecken nach oben abheben und Abdeckhülse abnehmen.

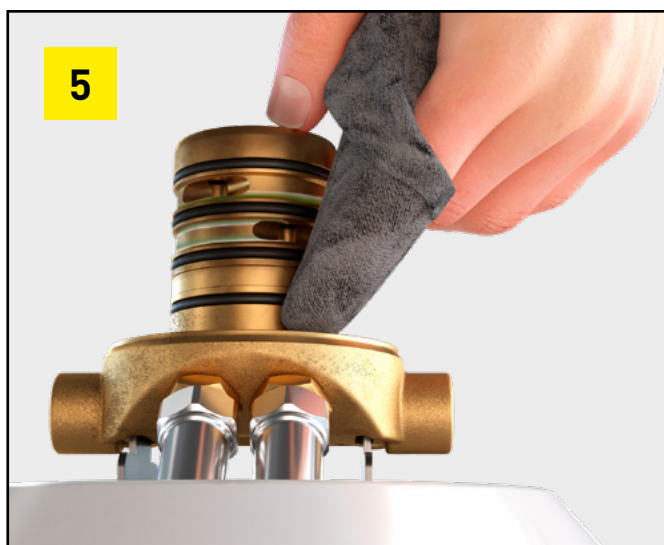

Kippdrehzapfen mit Spiritus o.ä. reinigen.

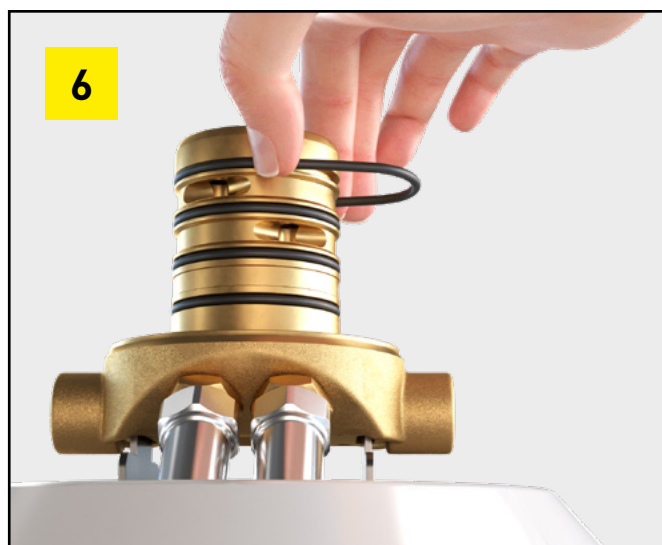


O-Ringe nacheinander ausbauen.

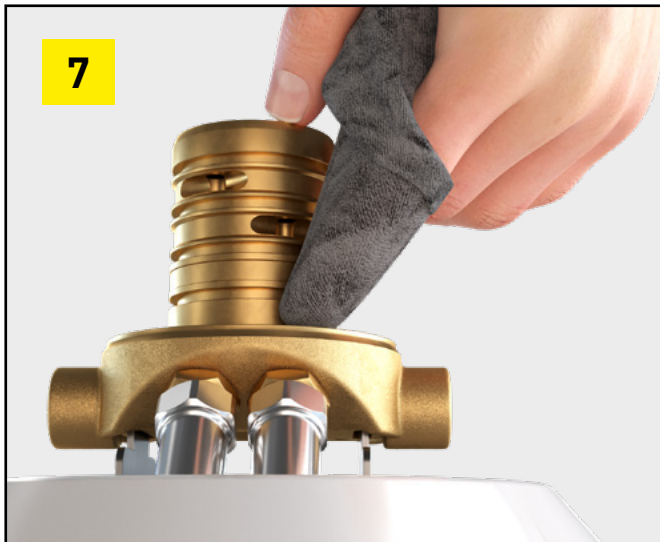

Kippdrehzapfen ohne O-Ringe ebenfalls mit Spiritus o.ä. reinigen.




Drehzapfengehäuse mit Spiritus o.ä. gründlich reinigen.

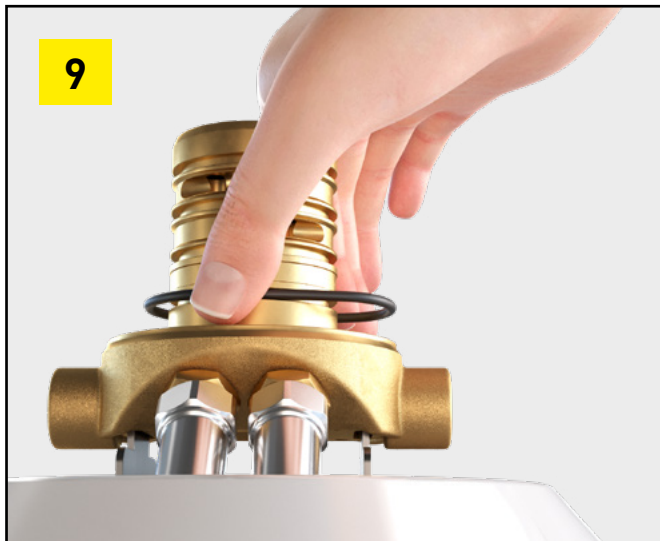


Neue O-Ringe einbauen.




Kippdrehzapfen mit dem beigelegten Fett neu einfetten. Zum Einfetten keinen Lappen verwenden – mit dem Finger einstreichen. Bitte beachten, dass nur das mitgelieferte Fett verwendet werden darf.

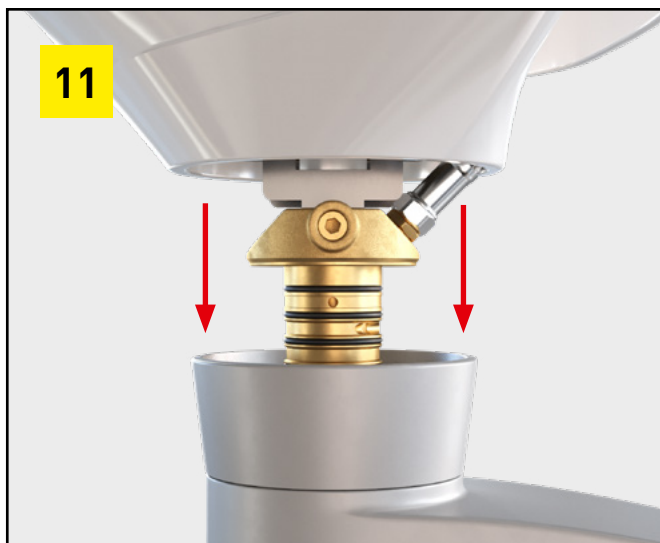

Abdeckhülse aufsetzen und danach Waschbecken lotrecht einsetzen.
Achtung: nicht verkanten!

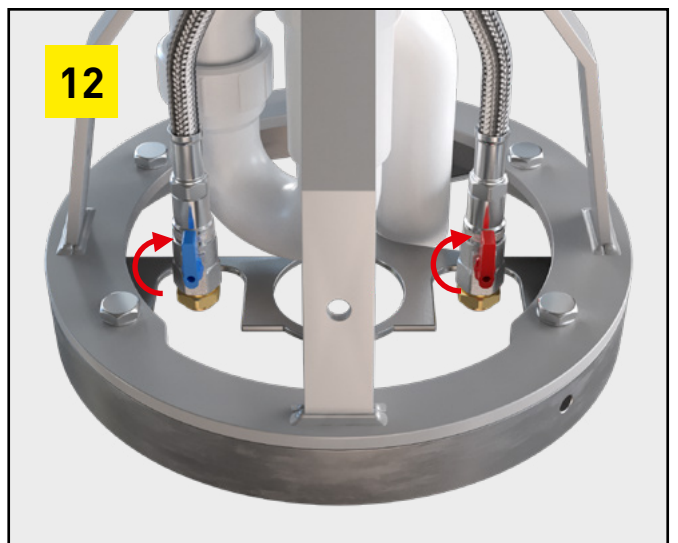

Absperrhähne für Warm- und Kaltwasser im Kegelfuß wieder öffnen, auf Dichtheit überprüfen.

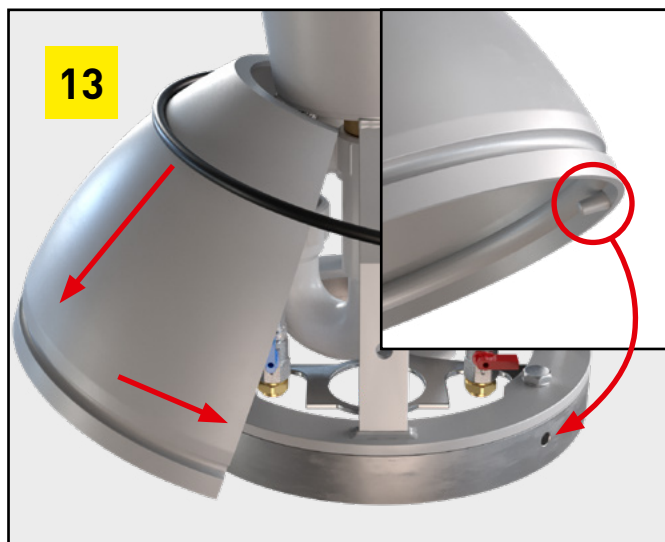

Halbschalen um den Kegelfuß legen und zusammenführen, dabei den Gummi-Schutzring über die Halbschalen nach unten in die Ringnut streifen.

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. und in mm angegeben. Sie gelten als nicht rechtsverbindlich.



Follow Jobst

Jobst GmbH
Albert-Einstein-Str. 4
D-73529 Schwäbisch Gmünd

☎ +49 7171 82004
✉ info@jobst-salon.de
💻 www.jobst-salon.de

#welovehairstylists

