



1

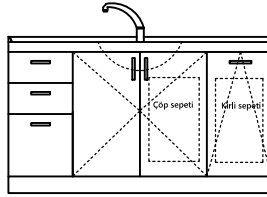

Alt modülü konulacak yere getirin.


2

MONTAJ ŞEMASI

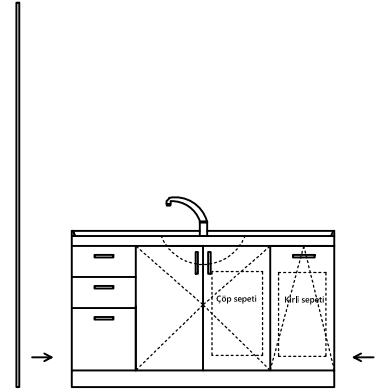


Sağ ve sol dikmeleri vida yerlerinden montajını yapınız.

3

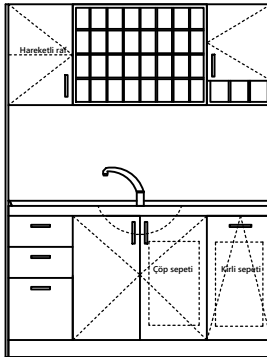

Arka panoyu kelebekler yardımı ile vidalayınız. Üst modülü arka panonun üstüne oturtup sağ ve sol kapak kollarının içinden 3.5x30 vida ile montajını yapınız.

4

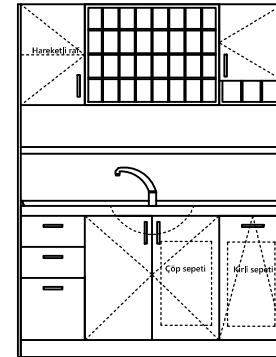

Son olarak rafın montajını yapınız.

ÜRÜN ADI:

LBRT003 - BASIC LABO X

TARİH

ÇİZEN:

DUYGU İLKHAN

07.03.2017