





1

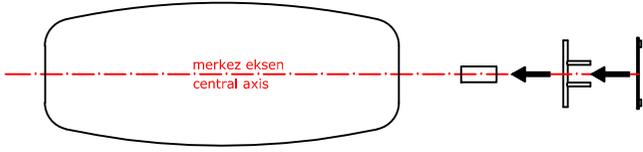

Tezgah gövdesi zemine paralel şekilde koyunuz. 2 Adet ayak basma 4 Adet M10x20 civata ile platinaya sıkınız ve kabloları platinadan geçirek tezgah gövdesi borusuna 10 Adet M10x20 civata ile sıkınız.

Place the bench body parallel to the floor. Tighten 2 footrests to the platen with 4 M10x20 bolts and pass the cables through the platen and tighten them to the bench body pipe with 10 M10x20 bolts.

2

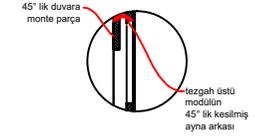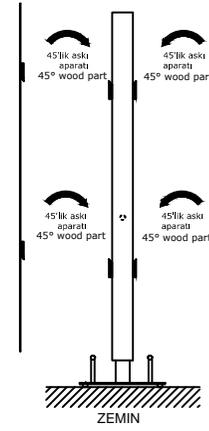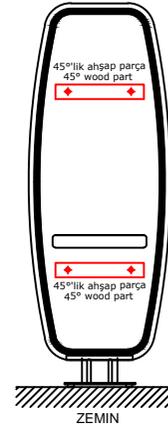

Aynayı elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra 45'lik üzerine monte edilmiş şekilde asınız.  
After the electrical connection is made, hang the mirror mounted on the 45mm bracket.

3

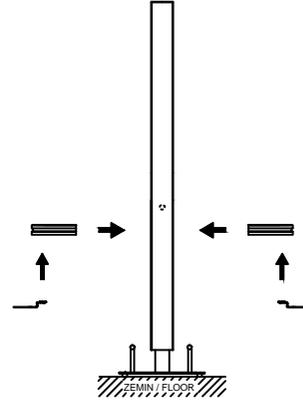


Tabla rafını ön yüzeyden ara boşluğa yaslayıp, altından 10 Adet 4x38 vida ile monte ediniz. Fönlük sacını 4 Adet 4x18 vida ile tablanın altından sıkınız. Montajı tamamlayınız.

Lean the table shelf against the intermediate space from the front surface and mount it underneath with 10 4x38 screws. Tighten the blow dryer sheet from under the table with 4 4x18 screws. Complete the assembly.